

# INSTRUKCJA OBSŁUGI PĘTLA BLUETOOTH I MIKROŚLUCHAWKA

## PĘTLA INDUKCYJNA – MODUŁ BLUETOOTH

### **Synchronizacja urządzenia:**

Synchronizacja modułu bluetooth z telefonem odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku ze znakiem słuchawki i przytrzymaniu go aż do momentu zapalenia się i migotania na zmianę niebieskiej i czerwonej diody. Czas przejścia urządzenia w tryb synchronizacji od momentu naciśnięcia przycisku wynosi ok 20-30 sekund. Kiedy kontrolki zaczną migać na zmianę można zwolnić przycisk. W tym czasie w telefonie należy odszukać urządzenia audio. Następnie wybrać nowe urządzenie/wyszukiwanie urządzeń (niektóre telefony robią to automatycznie). Kolejnym krokiem jest wybranie nowego urządzenia (jego nazwa BLU-05). Telefon poprosi o kod dostępu którym jest: 0000. Po prawidłowym podaniu kodu lampki w pętli powinny przestać migać. Od tego momentu (lub momentu połączenia się z modulem) system powinien działać (tj. można już swobodnie korzystać z zestawu). Czasem należy dodatkowo wybrać opcje ‘połącz w telefonie’ w zależności od modelu telefonu.

### **Włączenie modułu bluetooth:**

O ile urządzenie było wyłączone jego uruchomienie odbędzie się poprzez przytrzymanie wciśniętego przycisku słuchawki przez czas ok. 4 sekundy. Gotowość do pracy urządzenie zasygnalizuje poprzez kilkukrotne zamigotanie niebieskiej diody.

### **Odebranie połączenia:**

Korzystając z pętli bluetooth odebranie połączenia przychodzącego odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku słuchawki w module bluetooth lub w telefonie.

### **Odrzucenie połączenia:**

Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2-3 sekundy przycisk słuchawki lub w telefonie.

### **Wyłączenie modułu bluetooth:**

O ile urządzenie było włączone jego wyłączenie odbędzie się poprzez przytrzymanie przez czas ok. 7 sekund przycisku zasilania. Zasygnalizowane zostanie to poprzez kilkukrotne zamigotanie diody czerwonej.

### **Regulacja głośności:**

Głośność w mikrośluchawce ustawia się w dwojaki sposób: poprzez regulacje głośności w telefonie jak i w module bluetooth: naciśnięcie przycisku ‘+’ spowoduje zwiększenie głośności (zostanie także zasygnalizowane przez krótki pisk w słuchawce), naciśnięcie przycisku ‘-’ zmniejsza głośność.

## MIKROSLUCHAWKA

### Instrukcja szczegółowa:

Słuchawka jest miniaturowym odbiornikiem indukcyjnym przeznaczonym do umieszczenia w kanale słuchowym. Dzięki swoim małym rozmiarom i ciemnym kolorze jest całkowicie niewidoczna z zewnątrz. Słuchawka nie wymaga żadnej regulacji. Głośność dobiera się poprzez regulację bezpośrednio na pętli Bluetooth lub w telefonie.

Pętlę indukcyjną bluetooth BLU-05 zakłada się na szyję pod odzież. Pętla i mikrosluchawka **nie są ze sobą połączone** – komunikują się za pomocą pola magnetycznego wytworzonego w pętli. Zerwanie lub uszkodzenie przewodu pętli spowoduje nieodwracalną usterkę. Przewodu pętli nie należy **zawijać wokół modułu bluetooth, naciągać, ścisnąć**.

**Higiena kanału słuchowego jest bardzo istotna.** Przed każdorazowym włożeniem słuchawki należy wyczyścić ucho do sucha.

Ważne jest także ustawienie słuchawki względem głowy, tj. żyłką w przód lub w tył głowy. Dzięki takiemu ustawieniu słuchawki głośność może wzrosnąć nawet o 50%.

Włączenie słuchawki oznacza umieszczenie w niej baterii. W tym celu należy odchylić klapkę znajdującą się w szerszej części słuchawki.



Słuchawki nie należy narażać na zbyt duży sygnał z pętli. Przeznaczona jest tylko do współpracy z telefonem.

Słuchawka nie jest wodoodporna. Pot, płynna woskowina może spowodować zatkanie słuchawki w stopniu uniemożliwiającym jej późniejsze działanie.


Jeśli słuchawka wypada z ucha to znak, że albo jest źle włożona albo kształt kanału usznego jest nienormalny. Należy wtedy spróbować umieścić słuchawkę w drugim uchu. Prawdopodobnie włożona słuchawka sprawia, że praktycznie nie docierają do nas dźwięki z zewnątrz.

**Po zdjęciu naklejki z baterii odczekaj minutę** – bateria musi się utlenić.

Nie istnieje możliwość uszkodzenia ucha przez słuchawkę. Długość kanału usznego wynosi 25-30mm a długość słuchawki średnio połowę tej długości.

Nie należy się bać dociśnięcia słuchawki w głąb kanału usznego. Naturalnym odruchem jest cofnięcie ręki kiedy poczujemy dyskomfort lub ból - ten strach trzeba po prostu przemóc.

W przypadku "zapchania" się mikrosluchawki należy wymienić filtr (biały element). Do filtra nie należy wprowadzać żadnych igieł itp. w celu usunięcia woskowiny. Filtr należy wymienić! Wymiana filtra odbywa się za pomocą specjalnego dozownika, który z jednej strony posiada specjalny zaczep do wyjęcia starego filtra a z drugiej strony nowy filtr, który należy wcisnąć w miejsce poprzedniego.

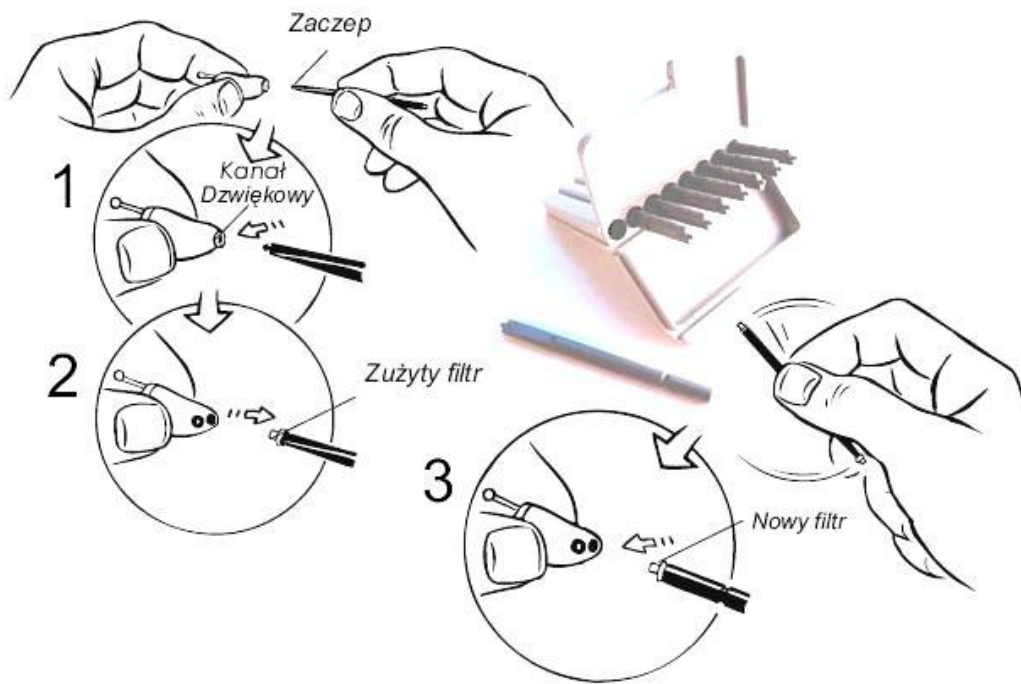

*Życzymy udanej współpracy z urządzeniem,  
ekipa zdasz.net*

W razie pytań lub problemów:

Tel. 886-123-822

E-mail: [info@zdasz.net](mailto:info@zdasz.net)